


Instrukcja obsługi SYSTEMU BALBOA Panel sterowania

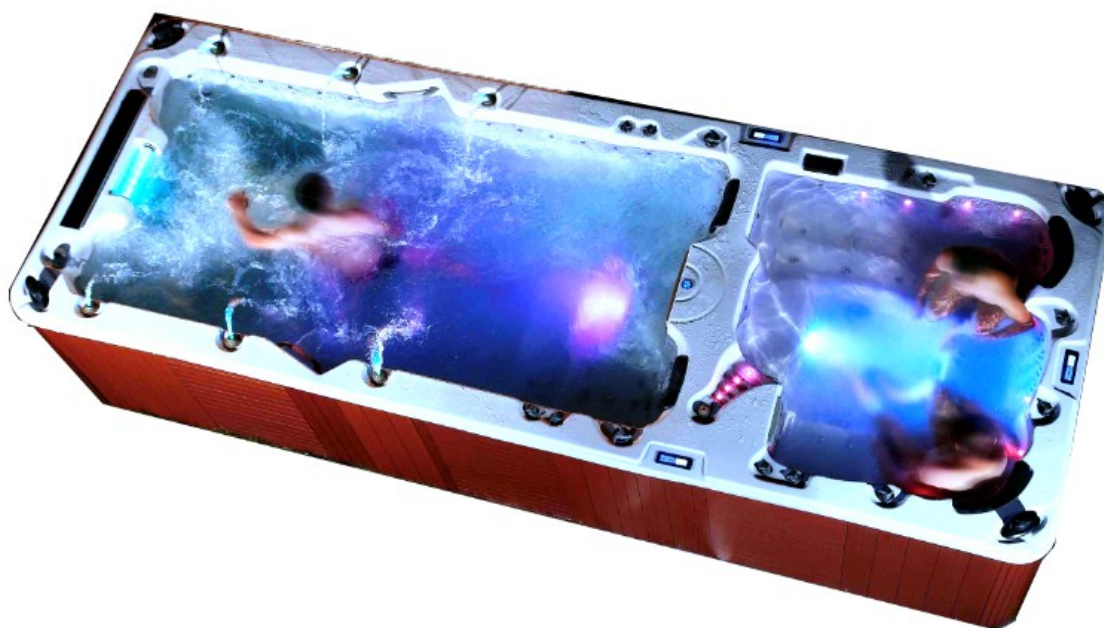

Szanowny Kliencie!!!

Dziękujemy za wybór naszej wanny-jacuzzi i mamy nadzieję, że korzystanie z niej na co dzień spełni Państwa oczekiwania. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji, które ułatwią obsługę produktu.



PANEL STEROWANIA POWINIEN BYĆ USTAWIONY W TRYBIE STANDARDOWYM.

- 1 – TIME / Ustawienie godziny
- 2 – MODE/PROG / Zmiana programu
- 3 – WARM / Zwiększenie temperatury
- 4 – COOL / Zmniejszanie temperatury
- 5 – BLOWER / Pompa powietrzna
- 6 – JETS 1 / Pompa wodna
- 7 – LIGHT / Oświetlenie niecki
- 8 – JETS 2 / Pompa wodna 2 (W modelach: 500, 700, 800 pompa nr 3)

DODATKOWE USTAWIENIA PANELU STEROWANIA

- 1 – Ustawienie godziny
- 2 – Tryb zmienia się przez naciśnięcie "Warm" lub "Cool", a następnie naciskając przycisk "Mode / Prog". Tryb standardowy utrzymuje ustawioną temperaturę i wyświetla ikonę „STANDARD”. Tryb ekonomiczny podgrzewa spa do ustawionej temperatury tylko podczas cykli filtracji. „Ecn” zostanie wyświetlony, gdy temperatura wody nie jest aktualna, a zmieniać się będzie z temperaturą wody, gdy pompa pracuje. Zostanie wyświetlona ikona „ECONOMY”.
- 3 – zwiększenie temperatury / zmiana ustawień
- 4 – zmniejszanie temperatury / zmiana ustawień
- 5 – Przycisk służy wyłącznie do włączenia pompy powietrznej
- 6 – Przycisk służy wyłącznie do włączenia pompy wodnej NR. 1
- 7 – Przycisk służy wyłącznie do włączenia oświetlenia wanny
(Przy powtórnym naciśnięciu przycisku istnieje możliwość zatrzymania obecnie wyświetlanego koloru)
- 8 – Przycisk służy wyłącznie do włączenia pompy wodnej NR. 2 (W zależności od modelu pompa NR. 3)
(Przy powtórnym naciśnięciu przycisku załącza się pompa wodna NR.3. Kolejne przyciśnięcie powoduje wyłączenie pompy NR. 2. Następne przyciśnięcie powoduje wyłączenie pompy NR.3)

Ustawienie temperatury (26.0°C - 40.0°C)

Stale wyświetlana jest ostatnio zmierzona temperatura wody. Wyświetlana temperatura jest aktualna w wypadku, że pompa pracuje przynajmniej 2 minuty. Aby zobaczyć ustawioną temperaturę należy raz nacisnąć „Warm” lub „Cool”. Dla zmiany ustawionej temperatury należy ponownie nacisnąć przyciski dla ustawiania temperatury („Warm” lub „Cool”) zanim ekran przestanie pokazywać temperaturę ustawioną i ponownie się pojawi aktualna temperatura wody.

Ustawianie czasu

Kiedy jacuzzi zostanie włączone po raz pierwszy, na wyświetlaczu pojawi się *SET TIME*. Naciśnij „Time”, potem „Mode / Prog” a następnie „Warm” lub „Cool”. Czas zacznie zmieniać się po 1 minucie. Ponownym naciśnięciem przycisku „Warm” lub „Cool” zatrzymasz zmieniający się czas. Aby potwierdzić dane ,naciśnij przycisk „Time”.

Jets 1

Naciśnięcie przycisku „Jets 1” uruchamia lub wyłącza pompę wodną nr. 1.

Dany silnik wyłączy się po 15 minutach pracy.

Jets 2 (Jets 3)

Naciśnięcie przycisku „Jets 2” uruchamia lub wyłącza pompę wodną nr. 2. **(W zależności od modelu pompę NR. 3).** (Przy powtórnym naciśnięciu przycisku załącza się pompa wodna NR.3. Kolejne przyciśnięcie powoduje wyłączenie pompy NR. 2. Następne przyciśnięcie powoduje wyłączenie pompy NR.3).

Dany silnik wyłączy się po 15 minutach pracy.

Blower

Naciśnięcie przycisku „BLOWER” uruchamia pompę powietrzną.

Oświetlenie

Naciśnij przycisk „Light” do włączenia światła w jacuzzi. (Przy powtórnym naciśnięciu przycisku istnieje możliwość zatrzymania obecnie wyświetlanego koloru).

Oświetlenie wyłączy się automatycznie po 4 godzinach.

Tryb (Mode) Programy

Poszczególne tryby można zmieniać poprzez naciśnięcie przycisków „Warm” lub „Cool”, po czym trzeba nacisnąć jeszcze przycisk „Mode / Prog”.

Tryb standardowy - utrzymuje stałą temperaturę i na wyświetlaczu wyświetlona jest ikona „STANDARD”

Tryb ekonomiczny - jacuzzi podgrzewana jest do ustawionej temperatury tylko podczas cyklu filtracji. Gdy aktualna temperatura wody w wannie nie odpowiada temperaturze ustawionej, na wyświetlaczu pojawia się „ECN”. Woda zostanie podgrzana do temperatury ustawionej podczas cyklu filtracji.

Tryb uśpiania – podczas trybu uśpiania w jacuzzi podgrzewana jest woda do temperatury w granicach 10°C mniej od temperatury ustawionej – tylko podczas cyklu filtracji.

Jeżeli temperatura wody nie odpowiada temperaturze ustawionej, na wyświetlaczu pojawia się „SLP”.

Ustawianie cykli filtracji

Pierwszy wstępnie zaprogramowany cykl filtracji włączy się w godzinach popołudniowych od 8.00 do 10.00

Drugi wstępnie zaprogramowany cykl filtracji włączy się w godzinach popołudniowych od 20.00 do 22.00

Niekoniecznie trzeba zmieniać wstępnie ustawione cykle filtracji jednak w razie potrzeby naciśnij przyciski „Time“, „Mode/Prog“, „Mode/Prog“ w ciągu 3 sekund. Na displayu pojawi się „SET START FILTER 1 (AM)“. Naciśnij „Warm“ lub „Cool“ dla zmiany wstępnie ustawionego początku cyklu filtracji. Naciśnij „Mode/Prog“, pojawi się „SET STOP FILTER 1“ i ustaw czas końca cyklu filtracji za pomocą przycisków „Warm“ lub „Cool“.

Po kolejnym naciśnięciu „Mode/Prog“ pojawi się napis „START FILTER 2 (PM)“, ustawianie kontynuuj tak samo, jak podano wyżej. Naciśnij „Mode/Prog“ pojawi się „SET STOP FILTER 2 (PM)“, ustawianie kontynuuj tak samo, jak podano wyżej. Jeszcze raz naciśnij „Mode/Prog“, aby potwierdzić ustawione parametry.

Ustawienie czasu filtracji można wyłączyć ustawiając tą samą godzinę załączenia i wyłączenia pomp.

Blokowanie panelu


Naciśnij i trzymaj przyciski „Time“, „Blower“ oraz „Warm“ przez 3 sekundy. Panel został zablokowany.

Aby panel odblokować, naciśnij przyciski „Time“, „Blower“ oraz „Cool“ i przetrzymaj przez 2 sekundy.

KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE

WIADOMOŚĆ	ZNACZENIE	WYMAGANE DZIAŁANIE
--	Brak wiadomości na wyświetlaczu. Brak zasilania.	Panel sterowania pozostanie wyłączony aż do przywrócenia zasilania. Ustawienia SPA będą zachowane do czasu następnego uruchomienia.
---	Nieznana temperatura.	Po 2 minutach działania pompy, temperatura zostanie wyświetlona.
DHH	"Przegrzanie". - Spa zostało wyłączone. Jeden z czujników wykrywa 47,8 ° C w podgrzewaczu.	Nie wchodzić do wody. Zdejmij przykrycie i pozwól wodzie ostygnąć. Gdy podgrzewacz ostygnie zresetuj problem naciskając dowolny przycisk. Jeśli spa się nie resetuje, należy odciąć dopływ prądu do spa i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
DHS	"Przegrzanie". - Spa zostało wyłączone. Jeden z czujników wykrywa 43,5°C wody.	Nie wchodzić do wody. Zdejmij przykrycie i pozwól wodzie ostygnąć. Przy 41.7°C SPA powinno automatycznie się zresetować. Jeśli spa się nie resetuje, należy odciąć dopływ prądu do spa i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
SnA	Czujnik, który jest podłączony do gniazda czujnika "A" nie działa.	Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. (Może pojawić się chwilowo w stan przegrzania).
SnB	Czujnik, który jest podłączony do gniazda czujnika "B" nie działa.	Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. (Może pojawić się chwilowo w stan przegrzania).
SnS	Czujniki nie są zrównoważone. Jeśli występuje ten błąd na przemian z temperaturą wody, może być to tylko stan przejściowy. Jeśli miga sama, spa jest odłączone.	Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
HFL	Została wykryta znacząca różnica pomiędzy czujnikami temperatury. Może to wskazywać na problem przepływu wody.	Jeśli poziom wody jest normalny, upewnij się, że wszystkie pompy zostały zalane. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
dr	Możliwy nieodpowiedni poziom wody, słaby przepływ lub pęcherzyki powietrza dostały się do podgrzewacza. Spa jest wyłączone przez 15 minut.	Jeśli poziom wody jest normalny, upewnij się, że wszystkie pompy zostały zalane. Naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić działanie. Ten komunikat zostanie zresetowany w ciągu 15 minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
dry	Niewystarczająca ilość wody w nagrzewnicy. (Wyświetla na trzecim wystąpieniu komunikat). Spa jest zamknięta.	Wykonaj czynności takie jak dla wiadomości „dr“. Ogrzewanie spa nie resetuje się automatycznie, ale wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby przywrócić działanie.
ICE	"Lód" - Potencjał stan zamrożenia wykryty.	Niewymagane żadne działanie. Wszystkie urządzenia zostaną automatycznie włączone niezależnie od stanu SPA. Urządzenia pozostają w stanie gotowości przez 4 minuty aż czujnik wykryje, że temperatura spa wzrosła do 7,2°C lub wyższej.

**Przed pierwszym mrozem należy opróżnić wodę z pomp wodnych!
Aby tego dokonać trzeba odkręcić motylek znajdujący się w dolnej części pompy (miejsce pokazane na zdjęciu poniżej).**

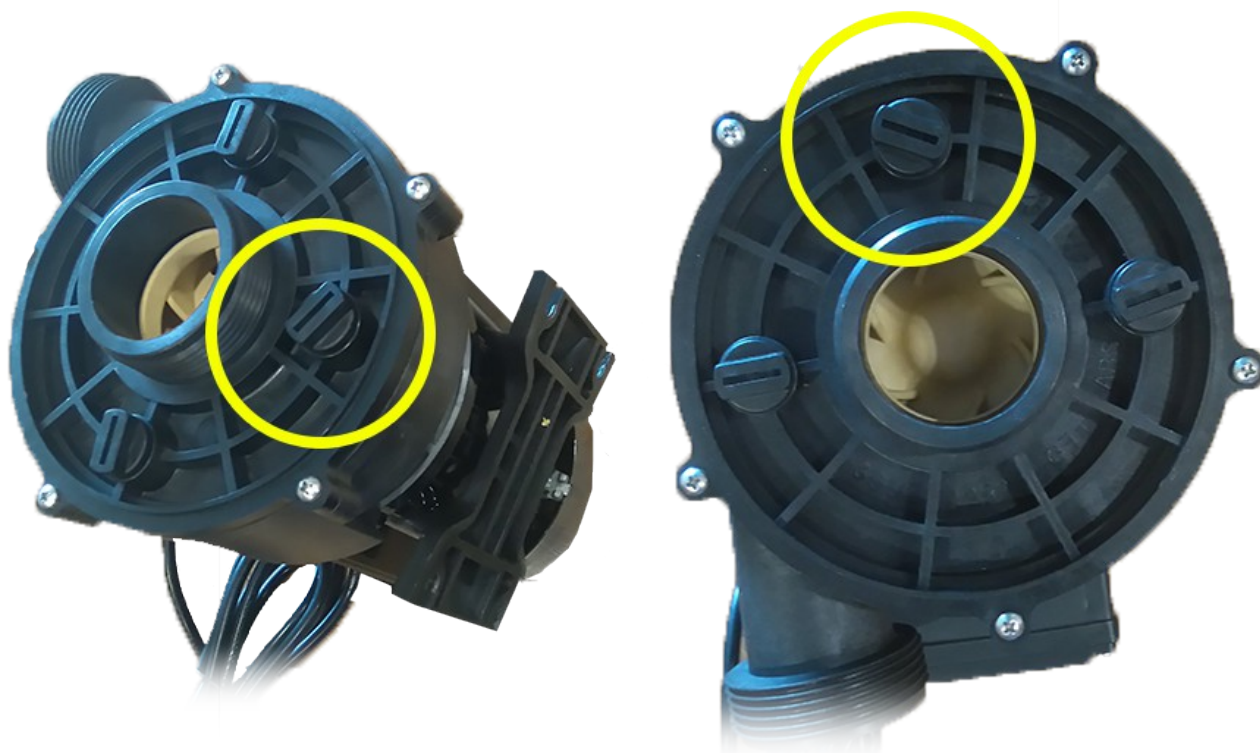

Uwaga!!!

Głośna praca pompy cyrkulacyjnej może być spowodowana zanieczyszczonym filtrem (Konieczna wymiana filtra kartuszonego)



WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja wyrobu jest przewidziana na okres 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem, że wanna została zakupiona u naszego sprzedawcy i po przedstawieniu dowodu zakupu. Wszelkiego typu części elektryczne, elektroniczne posiadają 1 roczną gwarancję od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte elementy narażone na normalne zużycie (wyeksploatowanie) takie jak: uszczelnienia i wszelkiego rodzaju łączenia elastyczne, jak również zmiana koloru niecki i obudowy.

W ramach gwarancji dystrybutor zobowiązuje się wymienić lub naprawić daną część uznaną za wadliwą fabrycznie. W przypadku uszkodzenia elementów podlegających gwarancji czas naprawy wyniesie 2 tygodnie od daty zgłoszenia. Firma zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu w sytuacji, gdy konieczny będzie import części od producenta. Wszelkiego typu nieautoryzowane naprawy, niepoprawna konserwacja wanny i użycie nieoryginalnych części będzie skutkowało utratą gwarancji.

Dystrybutor nie odpowiada jako gwarant w sytuacji gdy produkt uległ klęsce żywiołowej, przepięciu w sieci elektrycznej i innym nieprzewidywalnym zdarzeniom.

MODEL:

Data zakupu:.....

.....
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

ODCINEK DLA KUPUJĄCEGO

MODEL:

DATA ZAKUPU:

WŁAŚCICIEL:

ADRES:

NR TELEFONU:

OŚWIADCZENIE:

Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji
i akceptuje je bez zastrzeżeń.

.....
DATA I PODPIS KUPUJĄCEGO



ODCINEK DLA SPRZEDAJĄCEGO

MODEL:

DATA ZAKUPU:

WŁAŚCICIEL:

ADRES:

NR TELEFONU:

OŚWIADCZENIE:

Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji
i akceptuje je bez zastrzeżeń.

.....
DATA I PODPIS KUPUJĄCEGO

Na wyżej wymieniony towar udziela się gwarancji, pod warunkiem
odesłania odcinka dla Sprzedającego w terminie 14 dni od daty zakupu.



ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

DATA	OPIS NAPRAWY	PIECZAŃKA I PODPIS

ATVmedia Łukasz Blichiewicz

Malina 25a, 99-300 Kutno

www.atvmedia.pl,

biuro@atvmedia.pl

tel.: 609 900 913

tel.: 609 900 954

tel.: 609 909 762

serwis tel.: 609 903 120