

TIMEX GROUP POLSKA Sp. z o.o.

KOPERNIK OFFICE Budynek E

Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

www.obslugaklienta.timex.pl

serwis@timex.pl, paski@timex.pl

TIMEX®

Nr zegarka

Nr karty gwarancyjnej

Data zakupu

Cena

Dziękujemy za zakup zegarka Timex. Przy jego projektowaniu i produkcji firma Timex wykorzystała szerokie zasoby swojej wiedzy i doświadczenia technicznego. Wierzymy, że zegarek będzie Państwu niezawodnie służył przez długi okres.

.....
Pieczętka sklepu

Na zakupiony przez Państwa zegarek, firma Timex Polska udziela gwarancji, obejmującej wszelkie wady produkcyjne.
Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu.

Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń:

1. Powstałych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.
2. Jeżeli zakupu zegarka nie dokonano w autoryzowanym punkcie sprzedaży.
3. Będących skutkiem wypadków, zdarzeń losowych, samodzielnej ingerencji, zużycia, niewłaściwego użytkowania, braku troskliwości lub uszkodzeń mechanicznych.
4. Szkiełka, paska lub bransolety, koperty, koronki i wałka nastawczego, elementów mocujących i powłok zewnętrznych.
5. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (ustawienie zegarka, konserwacja i czyszczenie).
6. Gwarancja nie obejmuje strat wynikłych na skutek utraty informacji zgromadzonych w pamięci zegarka.
7. Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii / akumulatora.

Uwagi dotyczące eksploatacji zegarka:

1. Zegarek należy chronić przed kurzem, zanieczyszczeniami, nadmierną wilgocą, słońcem i mrozem.
 2. Nie należy poddawać zegarka nagłym zmianom temperatury (np. po silnym nagraniu na słońcu zanurzać w zimnej wodzie, sauna itp.).
 3. Jeżeli w zegarku pojawi się para wodna, należy natychmiast zgłosić się do Centralnego Punktu Serwisowego.
 4. W przypadku uszkodzenia koperty, koronki lub przycisków, nie wolno dopuścić do kontaktu zegarka z wilgocią i należy niezwłocznie zgłosić się do Centralnego Punktu Serwisowego.
 5. Firma Timex nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu zegarków i dedykowanego do nich oprogramowania w przypadku, gdy urządzenia wykorzystywane do synchronizacji i obsługi zegarka posiadają niepełne, nielegalne, nieprawidłowo zainstalowane oprogramowanie (system operacyjny, sterowniki, itp.) lub gdy brak synchronizacji spowodowany jest nieprawidłową konfiguracją urządzeń (blokady powodowane przez zabezpieczenia antywirusowe, brak aktualizacji systemu).
- Niniejsza gwarancja nie umniejsza praw konsumenta wynikających z Ustawy Konsumenckiej.

KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ:

30 M	= 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
50 M	= 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 5 atmosfer)
100 M	= 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 10 atmosfer)
200 M	= 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 20 atmosfer)

Nie należy wciskać przycisków pod wodą. Koronki muszą być wciśnięte/wkręcone.

Nazwy kategorii (30M, 50M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne. Tolerancja dokładności chodu w zegarkach kwarcowych wynosi +/- 10 sekund na miesiąc, a w zegarkach mechanicznych +/- 30 sekund na dobę.

Data naprawy	Rodzaj naprawy	Pieczętka i podpis

**wypełnia punkt serwisowy*

W przypadku zgłaszania reklamacji lub naprawy pogwarancyjnej należy:

1. Wypełnić zgłoszenie na formularzu <https://obslugaklienta.timex.pl/Complaint/Create>. Wydrukować to zgłoszenie lub zapisać jego numer (jest to ciąg znaków w postaci np.: „3140423d-a04e”).
2. Jeżeli nie ma możliwości wypełnienia formularza zgłoszeniowego na ww. stronie, prosimy o dołączenie do zegarka dokładnego opisu uszkodzenia, okoliczności powstania wady oraz adresu, na który zegarek ma zostać odesłany, numeru telefonu i adresu e-mail.

3. Przekazać zegarek do serwisu Timex:

- za pośrednictwem sklepu, w którym był zakupiony. Sprzedawca przyjmie zgłoszenie, skieruje je do serwisu Timex i poinformuje o dalszych działaniach. Pamiętaj: Jeśli wypełniłeś wcześniej formularz zgłoszeniowy, przekaz sprzedawcy druk zgłoszenia "egzemplarz dla Timex Group Polska" lub numer reklamacji.
- lub bezpośrednio, przesyłając albo osobiście dostarczając zegarek do Serwisu Centralnego Timex, Kopernik Office Buildings E, Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. Zapraszamy w dni robocze, od 9:00 do 17:00.

4. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób zapakowania przesyłki, aby produkt nie został uszkodzony podczas transportu, oraz na skompletowanie wszystkich niezbędnych elementów: kompletnego reklamowanego produktu, wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętą punktu sprzedaży – w przypadku reklamacji na podstawie gwarancji oraz wydruku zgłoszenia "egzemplarz dla Timex Group Polska" lub numeru reklamacji – w przypadku samodzielnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW ANALOGOWYCH

WŁĄCZANIE ZEGARKA

Ważne: Należy najpierw ustawić dzień i datę! Zdjąć osłonę z koronki i wcisnąć ją do środka. W przypadku koronki wkręcanej, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, żeby ją poluzować.

Uwaga: Koronka może być umieszczona na pozycji godziny 3 lub godziny 6.

USTAWIANIE CZASU

Wyciągnąć do końca koronkę i obracać nią, w celu ustawienia czasu. Wcisnąć koronkę w celu włączenia zegarka. W przypadku koronki wkręcanej, należy obracać ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, jednocześnie dociskając.

Zegarki z datą

Ustawić właściwą porę dnia (AM lub PM), aby funkcja daty działała prawidłowo.

USTAWIANIE DNIA TYGODNIA

Wyciągnąć koronkę do położenia pośredniego i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pojawienia się właściwego dnia tygodnia. Jeżeli dzień się nie zmienia, wyciągnąć koronkę do położenia zewnętrznego

i obracać nią zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, przechodząc przez odpowiednią ilość okresów 24-godzinnych, aż do pojawienia się odpowiedniego dnia.

Położenia koronki



WEWNĘTRZNE



POŚREDNIE



ZEWNĘTRZNE




USTAWIANIE DATY "FAST DATE"

Koronka o 3 położeniach

Wyciągnąć koronkę do położenia "pośredniego" i obracać zgodnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty. Korekty daty nie należy wykonywać pomiędzy godziną 22 a 3.

Koronka o 2 położeniach



1:00 am



7:30 pm

Wyciągnąć koronkę do położenia "zewnętrznego" i obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, w celu ustawienia bieżącej daty. Datę należy ustawiać, gdy liczba dni w miesiącu jest mniejsza niż 31. Po zakończeniu wcisnąć koronkę do środka.

OBRACANIE PIĘRŚCINIEM CZASU (OPCJONALNE)




Obrócić pięrścień do pokrycia się symbolu (^) z odpowiednią godziną rozpoczęcia lub zakończenia określonej czynności.

Elapsed ring = Pięrścień czasu minionego

Tide ring = Pięrścień czasu upływającego

PIĘRŚCIEŃ KIERUNKOWY KOMPASU (OPCJONALNE)




W celu uzyskania przybliżonego wskazania kompasu, skierować wskazówkę godzinową na słońce. Ustawić pięrścień tak, żeby S (południe) znalazło się dokładnie pomiędzy wskazówką godzinową i godziną 12. Aktualizować ustawienie co godzinę. Upewnić się, czy wskazówka godzinowa zawsze wskazuje w stronę słońca.

PODŚWIETLENIE NOCNE INDIGLO®

W celu oświetlenia tarczy zegarka wcisnąć koronkę lub przycisk. Podświetlenie nocne INDIGLO®, w którym zastosowano chronioną patentem technologię elektroluminescencyjną (Patenty USA nr 4.527.096 i 4.775.964), oświetla całą tarczę zegarka w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy.

REGULACJA BRANSOLETY


BRANSOLETA Z PRZESUWNYM ZATRZASKIEM




Odchylić płytkę zatrząskową. Przesunąć zatrząsk do wymaganej długości bransolety. Trzymając płytkę zatrząskową naciskać na zatrząsk, przesuwając go w tę i z powrotem, aż wskoczy on w rowki na wewnętrznej stronie bransolety. Nacisnąć na płytkę zatrząskową, żeby zaskoczyła w położeniu zamkniętym. Zatrząsk może zostać uszkodzony przy nadmiernym użyciu siły.

BRANSOLETA ZE SKŁADANYM ZATRZASKIEM

Znaleźć teleskop łączący bransoletę z zatrząskiem. Ostro zakończonym narzędziem (rys. 1) wcisnąć teleskop i delikatnie obrócić bransoletę w celu rozłączenia. Dopasować długość do obwodu nadgarstka, a następnie wetknąć teleskop w odpowiedni otwór na dole (rys. 2). Nacisnąć na teleskop od góry, ustawić na osi górnego otworu i zwolnić, żeby wskoczył na miejsce (rys. 3).



rys. 1




rys. 2



rys. 3

USUWANIE OGNIW Z BRANSOLETY

Ustawić bransoletę pionowo i włożyć ostro zakończone narzędzie w otwór w ogniwie. Mocno pchać sworzeń w kierunku wskazanym strzałką, dopóki ogniwo nie rozłączy się (sworznie są pasowane ciasno, żeby były trudne do usunięcia). Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw.



PONOWNY MONTAŻ

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety. Wepchnąć z powrotem sworzeń w otwór w ogniwie w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką. Docisnąć sworzeń mocno do bransolety tak, aby zrównał się z powierzchnią boczną ogniwa.


BRANSOLETA ZE SZTYWNYCH OGNIW

Usuwanie ogniw

Odkręcać wkręty kręcąc bardzo małym śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czynność tę należy powtarzać, dopóki nie zostanie usunięta żądana liczba ogniw. Nie usuwać ogniw zamocowanych przy zatrząsku.

Ponowny montaż

Ponownie połączyć ze sobą części bransolety i włożyć wkręty w otwory, z których zostały wyjęte. Dokręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez luzu i na równo z bransoletą.

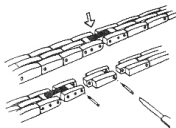

BATERIE

Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach serwisowych. Jeśli zegarek jest wyposażony w przycisk zerujący, nacisnąć go przy wymianie baterii. Typ baterii podano na dekle koperty zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie pewnych założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka; może ona być różna w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania zegarka.

NIE WYRZUCAĆ BATERII DO OGNIĄ. NIE ŁADOWAĆ. TRZYMAĆ BATERIE Z DAŁA OD DZIECI.



Nie należy wyrzucać do śmieci zużytych baterii, części składowych zegarka, jak również zegarków elektronicznych. Powinny one zostać poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się oddanie ich do najbliższego punktu sprzedaży.